


# Schlittenmontage an Kopflehne

Wenn der Schlitten nicht vormontiert sein sollte, dann bitte nach dieser Anleitung montieren.

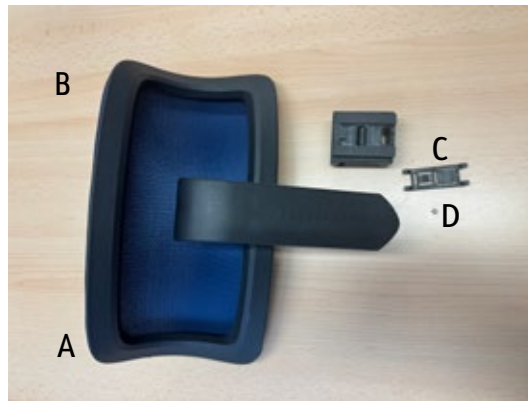

1. Kopflehne (A), Schlitten (B), Klemmschlitten (C) und Zylinder (D)



2. Kopflehne umdrehen, so dass die Einrast-Marken erkennbar sind



3. Klemmschlitten mit dem Zylinder in den Schlitten einsetzen.



4. Lehne umdrehen und den zusammengesetzten Schlitten in die Schiene schieben. Auf den Zylinder achten, dieser fällt leicht raus. Solange schieben, bis der Schlitten einrastet.



5. Schlitten muß schwer zu bewegen sein und das Einrasten des Schlitten ist deutlich zu hören sein.



Link: [Film 1](#)



Link: [Film 2](#)